



<u>Basic One</u> <u>Adaptations et Pas à Pas Poches de</u> brassière

Etape 01 : relever le décolleté du modèle de 1 cm


Attention : effectuer cette modification sur le gabarit du devant et de la parementure devant (brassière).

- Prolonger la ligne de décolleté originale (droite A)
- Tracer une droite parallèle à 1 cm de celle ci (droite B).
- Tracer une 3eme droite perpendiculaire à A et B, à 1 cm du bord interne de la bretelle (droite C).

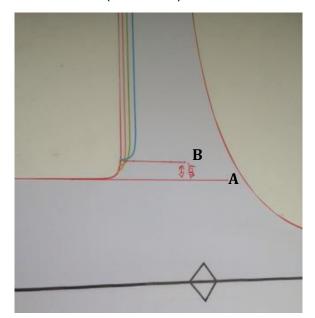


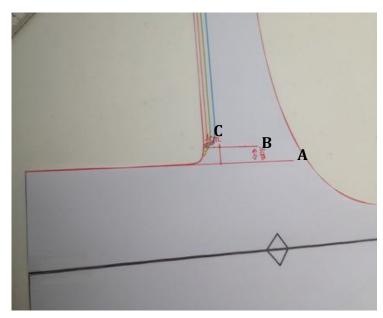


 Découper l'arrondi du décolleté sur 1 cm, en se servant des tracés.

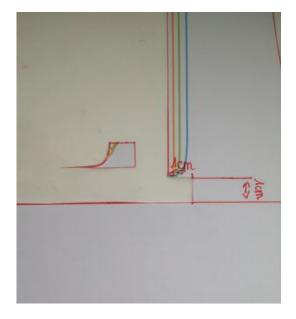

- Poser le gabarit sur une feuille. Retracer la droite B, parallèle à A.
- Positionner le petit gabarit, de l'arrondi du décolleté, sur B, en respectant la ligne de bretelle.
- Scotcher.
- Découper l'ensemble du gabarit du devant suivant ces nouvelles lignes.

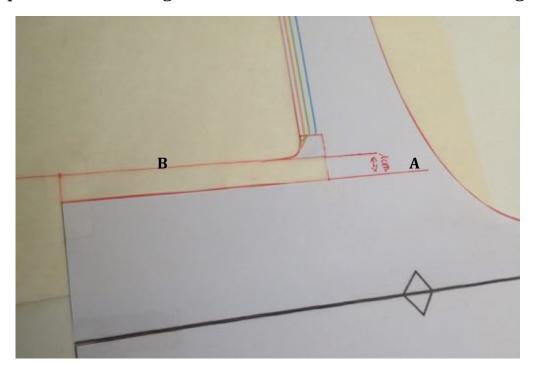

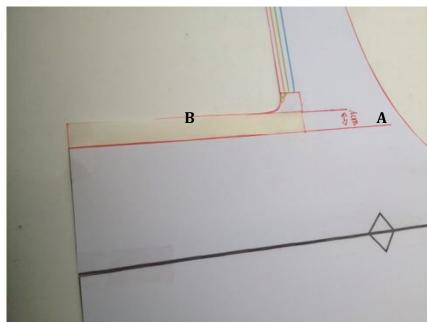

• Effectuer les mêmes modifications pour le devant de la **parementure** (brassière).

Etape 02 : Préparation du gabarit des poches de brassière

- Bâtir les pinces.
- · Les piquer et les rabattre vers le bas.





- Mesurer la longueur entre les « repères Framilastic ».
- Couper une bande de framilastic de longueur identique.
- Coudre le framilastic au point Zig-zag, des 2 côtés du gabarit, entre les repères, en le tirant le plus possible. Couper le framilastic restant.



• Epingler votre gabarit de poche, sur le devant de la parementure (brassière), tissus endroit face à vous pour les 2 pièces.

- Bien faire correspondre les milieux devant et aligner les bords inférieurs.
- Les autres bords du gabarit de poches doivent se trouver à 2 cm des bords de la brassière devant.
- Piquer au poing zig-zag ou au point triple selon la ligne jaune.
- Piquer ensuite selon les lignes courbes couleur marron.
- Procéder enfin à l'assemblage des parementures (la brassière) devant et dos comme indiqué dans le cahier technique du Basic One, jusqu'à la mesure et découpe de l'élastique de brassière. Pour éviter toute compression mal venue, ôter 5 cm au lieu de 7, à votre tour sous-poitrine.

