


## **Basic 5**

### **Pas à Pas braguette**

- Epingler les fourches des devants (A), endroit contre endroit et piquer depuis l'entrejambe jusqu'au repère FE.
- Epingler la patte de braguette sur le devant gauche (vêtement porté), endroit contre endroit et piquer du haut jusqu'au repère FE.



- Rabattre les marges de couture sur la patte, passer au fer à repasser et piquer les marges couchées sur la patte.

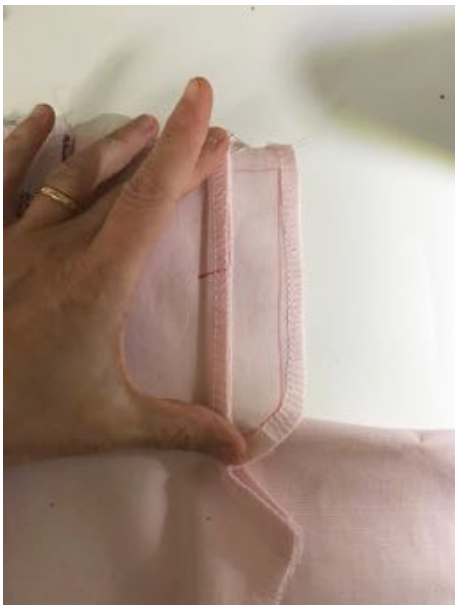

- Devant et patte endroit face à vous, appliquer une bande d'adhésif au bord de la couture d'assemblage patte/devant.
- Appliquer une bande d'adhésif sur le devant de la FE, côté droit, et positionner la FE, sur la patte, endroit contre endroit, à ras de la couture d'assemblage patte /devant.
- Veiller à ce que la pince métallique de bas de braguette soit juste au dessus du repère FE, et que le bord droit (face à vous) de la FE se superpose a la couture d'assemblage patte/devant.




- Piquer le côté gauche (face à vous) de la FE au plus près des dents de la FE.
- Rabattre la patte et la FE sur l'intérieur du vêtement.
- Au fer, rabattre les marges de couture de 1cm sur l'intérieur du 2ème devant (droit porté). Appliquer une bande d'adhésif sur les marges rabattues.
- Positionner le côté gauche de la braguette sous les marges rabattues et bien appuyer pour qu'elle se maintienne bien à l'adhésif.



- Retourner délicatement votre ouvrage pour avoir l'envers des devants face à vous.
- Appliquer une bande d'adhésif le long du bord le plus long de la sous-patte et appliquer cette dernière, bord à bord, avec la FE (côté droit, envers face à vous). Bien presser pour maintenir.



- Retourner délicatement l'ouvrage, endroit face à vous. Ouvrir délicatement la FE et piquer devant /FE/sous patte ensemble au plus près de la FE.

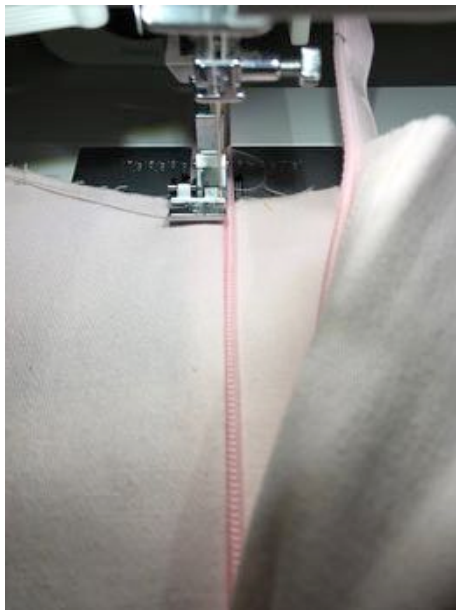

- Fermer la FE, épingler la sous-patte du côté opposé à la FE afin de pouvoir surpiquer la ligne de braguette sur le devant, endroit face à vous.
- Utiliser le patron de la patte de braguette pour tracer la ligne de surpiqûre sur l'endroit.



- Piquer doucement la ligne de braguette suivant votre tracé.
- Rabattre la sous patte sous la FE normalement avant d'effectuer une petite surpiqûre au point zig-zag court et serré pour consolider, sur le bas de votre surpiqûre, à ras de la jonction jambe droite et gauche. Vous pouvez piquer un 2ème point pour consolider plus à droite ensuite.

